Anleitung zu Kontrollen vor der Fahrt und Wartungsintervallen

Gocycle® G2

August 2015

Gocycle®-Kontrollen vor der Fahrt

Ein gelber Ring markiert Ihre Vorderradbremse, wie gezeigt.

Prüfen Sie die einwandfreie Funktion Ihrer Bremsen, indem Sie beide Bremshebel ziehen und sicherzustellen, dass die Hebel den Lenkergriff nicht berühren.

Der Schnellverschluss muss sich schwerer schließen lassen, wenn er die 90-Grad-Position erreicht.

Prüfen Sie, dass die Markierung für den Mindesteinschub der Sattelstange nicht überschritten wurde und die Stange sicher ist.

Stellen Sie sicher, dass der Sicherungshebel in der geschlossenen Stellung bleibt, wie gezeigt.

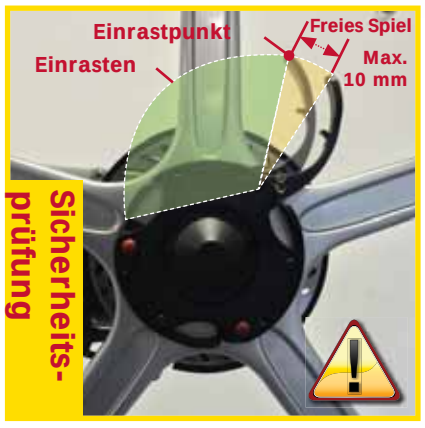

Öffnen und schließen Sie ALLE Verschlussbügel, um deren Einstellung und Funktion zu überprüfen, wie dargestellt. Falls eine Einstellung erforderlich ist, schauen Sie in der *Bedienungsanleitung* nach. Fahren Sie NIEMALS mit „losem“ Verschlussbügel oder wenn der Widerstand beim Schließen oder Öffnen nicht bei allen Verschlussbügeln gleich ist.

Stellen Sie sicher, dass alle Radverschlüsse am vorderen und hinteren Pitstop-Wheel-Rad richtig geschlossen sind. Achten Sie beim Schließen jeweils auf ein Klickgeräusch.

Kontrollieren Sie, ob die Sattelstütze unten vollständig und mindestens bis zur Mindestmarke im Rahmenrohr steckt.

Weitere Kontrollen vor der Fahrt

- Prüfen Sie den Zustand und Druck der Vorder- und Hinterreifen.
- Überprüfen Sie die Beleuchtung (soweit vorhanden). Wenn das Produkt mit Vorder- und Rücklicht ausgestattet ist, überprüfen Sie, ob die Lampen einwandfrei und gemäß der *Gocycle-Bedienungsanleitung* funktionieren.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Fahrergewicht nicht überschreiten. Dieses Produkt ist für eine empfohlene Gesamtbelastung von 100 kg für Fahrer, Kleidung und sämtliches Gepäck ausgelegt und für die Benutzung auf befestigten Straßen gedacht. Beim Gewicht von Fahrer und Gepäck von 100-115 kg können Fahrstil, Straßenzustand, Reifendruck und Gepäckposition die Lebensdauer des Produktes verkürzen. Das Gewicht des Gepäcks sollte 10% des Gesamtgewichts von Fahrer und Gepäck nicht übersteigen. Zu keiner Zeit sollte das Gesamtgewicht mehr als 115 kg betragen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises erlöscht jegliche Garantie und die Betriebssicherheit des Produkts ist gefährdet.

Fahren Sie Ihr Gocycle nicht, wenn Sie aus irgendeinem Grund glauben, dass es nicht einwandfrei funktioniert, oder wenn Sie wissen, dass es auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

Wenn Sie eine der Fragen mit „nein“ beantworten, sollten Sie nicht mit Ihrem Gocycle fahren und Ihren offiziellen Gocycle-Händler um Hilfe bitten.

1. Haben Sie die *Gocycle-Bedienungsanleitung* gelesen und verstanden?
2. Tragen Sie einen zugelassenen Radhelm und, wo zutreffend, weitere Schutzkleidung wie eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe?
3. Sind Sie für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar?
4. Haben Sie Ihr Gocycle vorn und hinten mit am Einsatzort zugelassenen Rückstrahleren ausgerüstet?
5. Ist Ihr Gocycle vorn und hinten mit zugelassenen Lampen ausgerüstet, wenn Sie bei ungünstigen Lichtverhältnissen fahren?
6. Bei Regen und nassen oder eisigen Straßen:Sind Sie sich dessen bewusst, dass das Verletzungsrisiko größer ist und Sie Ihren Fahrstil an die Straßenverhältnisse anpassen sollten?
7. Haben Sie Ihr Gocycle richtig zusammengebaut, wie in der *Gocycle-Montageanleitung* empfohlen?
8. Haben Sie sich vergewissert, dass beide Bremsen einwandfrei funktionieren? Wissen Sie, welcher Hebel die Vorder- und welcher die Hinterradbremse betätigt?
9. Haben Sie sichergestellt, dass an Ihrem Gocycle keine lockeren Verbindungen vorliegen, keine Schrauben fehlen und Ihre Reifen den richtigen Reifenluftdruck aufweisen?
10. Haben Sie geprüft, ob auf www.gocycle.com/safety wichtige technische Mitteilungen und/oder Sicherheitshinweise für Ihr Gocycle angeboten werden?

Gocycle® Wartungsintervall-Leitfaden

Empfohlener Wartungsintervall	Durchzuführen von	Gefahrene Entfernung	Zeit
Kontrollen vor der Fahrt	Besitzer	Vor jeder Fahrt	Vor jeder Fahrt
Erste Wartung	Autorisierter Gocycle-Händler	Nach den ersten1160 Kilometer	Zwei Monate nach der ersten Fahrt
Sichtprüfung	Besitzer	Alle 5800 Kilometer	Alle 3 Monate
Besuchen Sie www.gocycle.com/safety	Besitzer		Alle 3 Monate
Überprüfen und aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-Version	Besitzer		Alle 3 Monate
Jährliche Wartung	Autorisierter Gocycle-Händler	Alle 3200 Kilometer	Jährlich

Hinweis: Bei jedem gebraucht gekauften Gocycle sollte vor der ersten Fahrt eine vollständige Wartung und danach eine erste Wartung durch den autorisierten Gocycle-Händler erfolgen.

Bitte lesen Sie vor der Fahrt mit Ihrem Gocycle die *Gocycle-Bedienungsanleitung* vollständig